

接続・操作の早見ガイド


このガイドは、本機を楽しむためのアンテナやテレビとの基本的な接続方法、および録画や再生のしかたを説明しています。

- 本機を正しく安全にお使いいただくために、お使いになる前に **1. 接続・準備編** の「安全にお使いいただくために」(7ページ)を必ずお読みください。



本機で録画に使用できるディスクは？

本機で録画できるディスクはBD（ブルーレイディスク）、DVD-RW、DVD-Rです。
必ず「for VIDEO」、「for General」または「録画用」の表記があるディスクをお使いください。

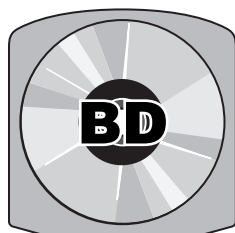

本機で使用するBD（ブルーレイディスク）は
23GB、25GBのカートリッジ入り1層ディスクです。
2層（50GB）のディスクは本機でご使用になれませんので、
ご購入の際はご注意ください。

デジタル放送を録画できるディスク

デジタル放送を録画するときは、BDか「CPRM対応」のDVD-RWディスクを使用してください。

本機で録画できないディスク

右のディスクには録画できません。ディスクをご購入の前に
必ずご確認ください。



DVD-RAM



DVD+RW



DVD+R


推奨ディスク

詳しくは、**2. 操作編**「推奨ディスク」(12,14ページ)をご覧ください。

ディスクの取り扱い


■ BD（ブルーレイディスク）

- BDをカートリッジから取り出さないでください。
(カートリッジから取り出したBDは本機ではご使用になれません。)
- BDのシャッターを無理に開けないでください。

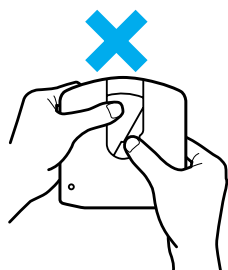

■ DVD-RW/-R

- 再生面、録画面に手を触れないように持ってください。
指紋などがつくと、録画や再生ができなくなる場合があります。
- ディスクに紙やラベル、シールなどを貼らないでください。

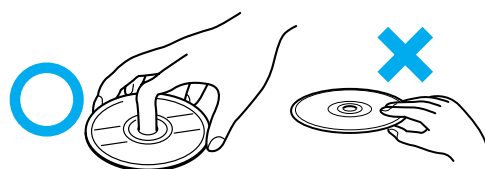

① 箱に入っているものを確認します



取扱説明書

1. 接続・準備編



取扱説明書

2. 操作編




接続・操作の早見ガイド
(本書)




リモコン×1, 単4形乾電池×2



アンテナケーブル×2 (約1m20cm)

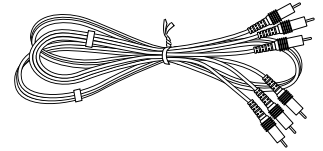


映像・音声コード×1 (約1m20cm)



D映像ケーブル×1 (約1m50cm)



B-CASカード×1枚

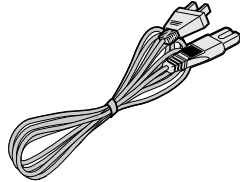

電源コード×1 (約2m)



電話線×1 (約10m)



モジュラー分配器×1

保証書

・本機の保証書は、本機の梱包箱に貼り付けています。


すべてそろっていたら、「②アンテナとテレビを接続します」へお進みください。

② アンテナとテレビを接続します

VHF/UHF放送を楽しむとき


詳しくは 1. 接続・準備編 19ページ

- 安全のため、本機とテレビの電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。
- アンテナ線やケーブルの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。

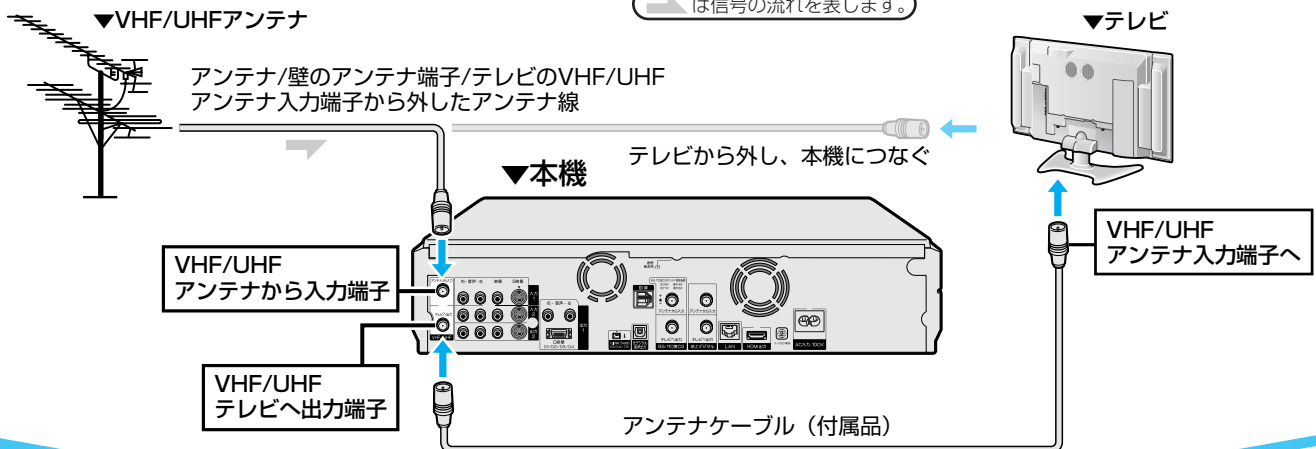


地上デジタル放送を楽しむとき (UHFアンテナを接続します) 詳しくは 1. 接続・準備編 20ページ


テレビに地上デジタルチューナーが内蔵されている場合

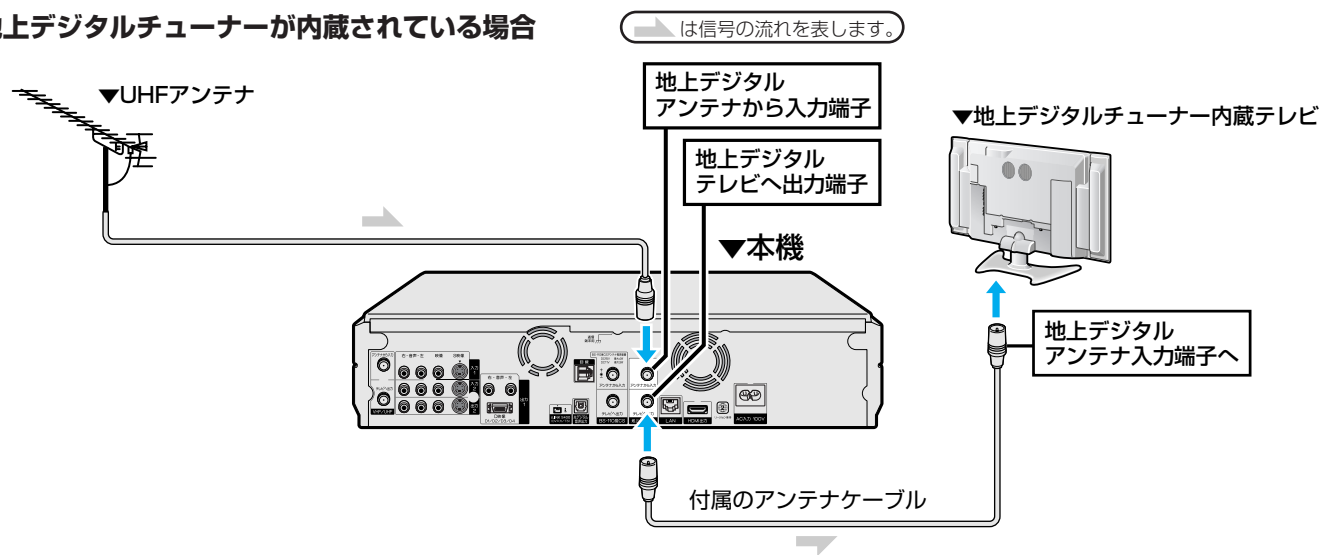

テレビに地上デジタルチューナーが内蔵されていない場合

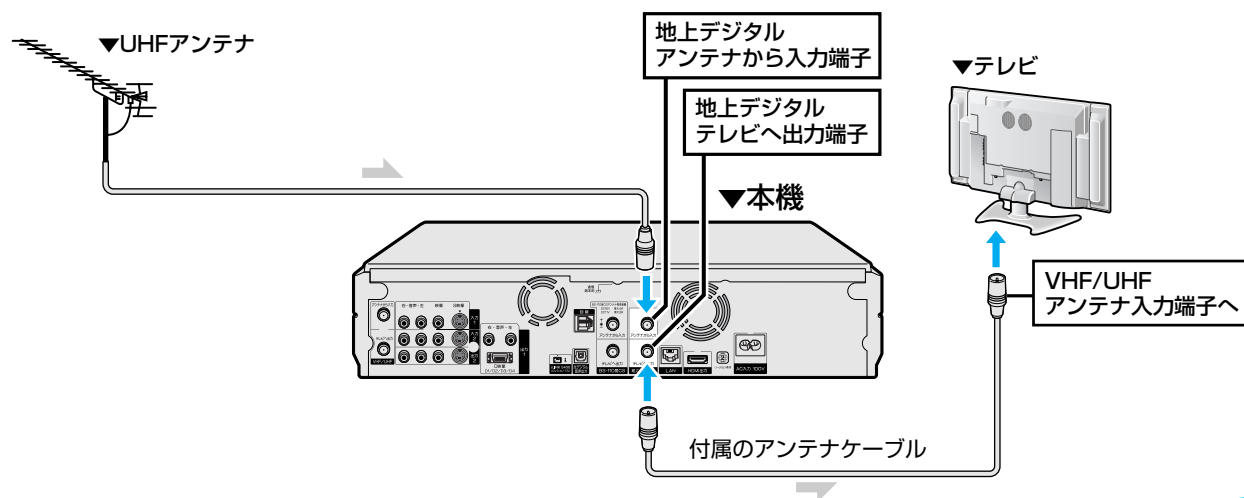

BS・110度CSデジタル放送を楽しむとき 詳しくは 1. 接続・準備編 22ページ

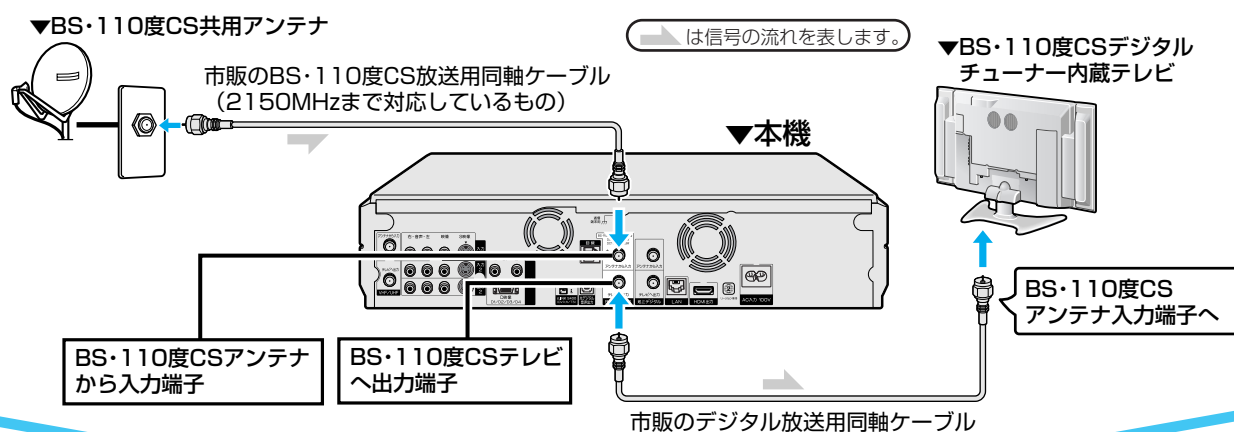

以上でアンテナ線の接続は終わりです。「③ 映像・音声コードを接続します」へお進みください。


③ 映像・音声コードを接続します

出力端子を接続します

詳しくは  1. 接続・準備編 26,28ページ


① ②の中から選んで接続してください。


① D映像入力端子付きテレビで、よりきれいな映像を楽しみたい

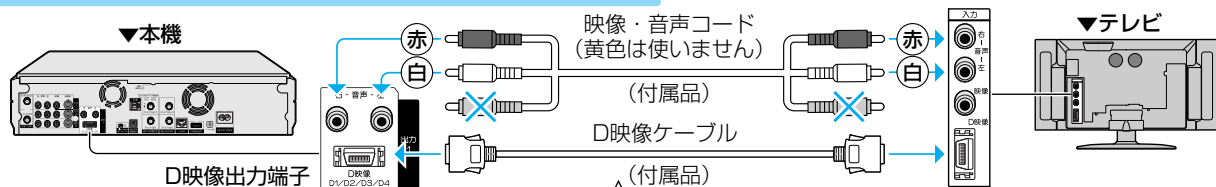


付属のD映像ケーブルを使いハイビジョン対応（D3/D4）端子付きテレビと接続したときは、ハイビジョン映像をそのままハイビジョン画質でお楽しみいただけます。


② D映像入力端子のないテレビ（AV端子付きテレビ）で楽しみたい

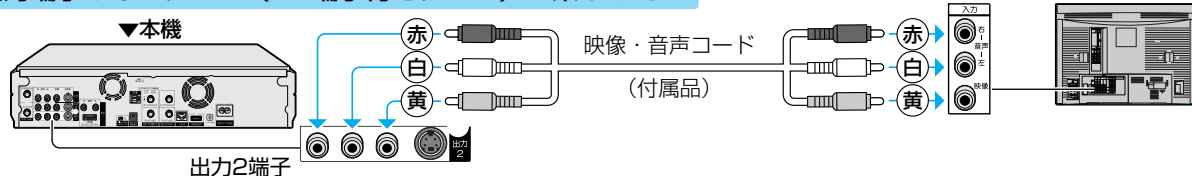

 CATVボックスを接続するときは、1. 接続・準備編 の36ページをご覧ください。

接続について詳しくはCATV会社にお問い合わせください。

 BS/CSチューナーやAV機器など、その他の機器を接続するときは、1. 接続・準備編 の32～39ページをご覧ください。

 テレビのS映像端子やHDMI端子に接続するときは、1. 接続・準備編 の28,29ページをご覧ください。

お知らせ：D映像端子またはHDMI端子にケーブルを接続したとき

- 出力2端子は録画用の端子となります。そのためデジタル放送を受信しているときはS映像端子や映像端子からはスタートメニューや画面表示などの信号が出力されません。
- スタートメニューや画面表示を使用するときは、D映像端子またはHDMI端子を接続した入力にテレビを切り換えてお楽しみください。

以上で映像・音声コードの接続は終わりです。「④ チャンネルの設定をします」へお進みください。

④ チャンネルの設定をします

初期設定、接続設定、日付・時刻、チャンネル設定をします


詳しくは、1. 接続・準備編 をご覧になり、設定を行ってください。

初期設定や接続設定をする	1. 接続・準備編	44ページ
時計を合わせる	1. 接続・準備編	52ページ
VHF/UHFのチャンネル設定をする	1. 接続・準備編	56ページ
地上、BS・110度CSデジタル放送を 視聴するための準備をする	1. 接続・準備編	67ページ

BSアンテナを接続した場合
BSアンテナを接続したときは、BSアンテナ電源設定を行ってください。


以上で設定が完了しました。「⑤ 本機を楽しむための準備操作をします」へお進みください。

⑤ 本機を楽しむための準備操作をします

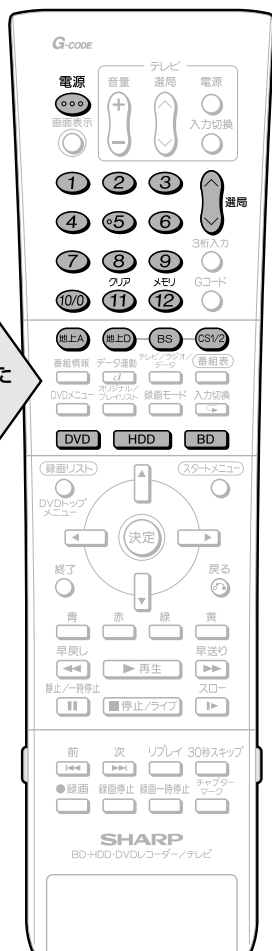

1 電源コードを差し込み、B-CASカードをセットします

- ① 本体前面のドアを開ける
- ② ロックスイッチを「解除」の位置にする
- ③ B-CASカードを奥まで確実に入れる
- ④ ロックスイッチを「ロック」の位置にする

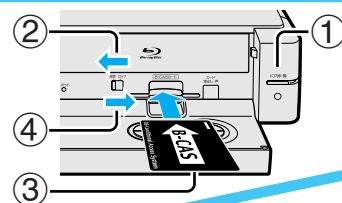


2 テレビの準備をします

テレビの電源を入れ、テレビの入力切替を本機とつないだ外部入力チャンネル(「ビデオ」など)にします。



3 本機の準備をします

- 電源 を押し、本機の電源を入れます。
- 電源を入れると、ハードディスク(HDD)・ブルーレイディスク(BD)・DVDのシステム処理が始まり、処理中は本体のランプが点滅します。操作は、本体のランプの点滅が終わるまでお待ちください。

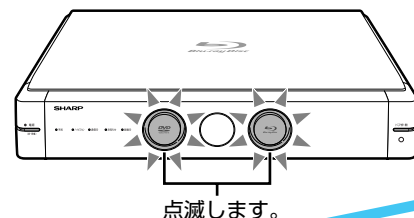


4 操作先を選びます

- ハードディスク(HDD)を使うときは、リモコンの を押します。
- ブルーレイディスク(BD)を使うときは、リモコンの を押し、本体のBDランプを点灯させます。
- DVDを使うときは、リモコンの を押し、本体のDVDランプを点灯させます。

5 チャンネルを選びます (録画したいチャンネルを選びます)

- リモコンの を押し、放送を選びます。
- リモコンの ~ や を押し、チャンネルを選びます。

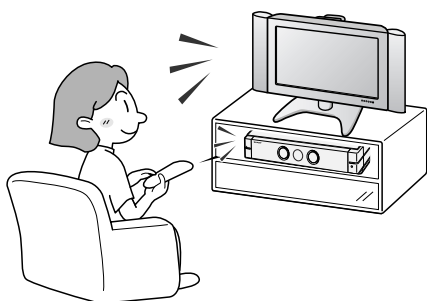

電源を切るときは、もう一度 を押します。
システム終了処理が終わると、電源が切れ、待機ランプが点灯します。

以上で準備操作は終わりです。録画/再生の操作(6ページ)をして本機をお楽しみください。

HDDへの録画のしかた

HDDに、すぐに録画したい

- 1 テレビの準備と本機の準備をします。
 このガイドの5ページ ① ② ③
 (デジタル放送は、本機にB-CASカードをセットしないとお楽しみになれません)
- 2 リモコンの **HDD** を押します。
- 3 録画したいチャンネルを選びます。
 このガイドの5ページ ⑤
- 4 ●録画 を押します。
- 5 録画を停止するときは、録画停止 を押します。


HDDの再生のしかた

HDDの録画リストから再生したい

HDDに録画した内容は、「録画リスト」から選んで再生できます。

- 1 テレビの準備と本機の準備をします。
 このガイドの5ページ ② ③
- 2 リモコンの **HDD** を押します。
- 3 (録画リスト) を押します。
- 4 ▲▼ で、見たいタイトルを選びます。
- 5 (決定) を押します。
 ●選んだタイトルの再生が始まります。
- 6 再生を停止するときは、■停止/ライフ を押します。

録画リスト (HDD)			
HDD残容量: [HDD] 2時間30分 : 7時間30分			
[BS] 103	春のイタリア観光	[SD]	
NHK h			
10/18 (月) 午後10:00	60分	[HD]	
古い順			
1	春のイタリア観光	10/18 (月)	60分 [HD]
2	K-5 根拠技術手帳	10/18 (月)	60分 [SD]
3	新春、芸能人大集合	10/19 (火)	60分 [HD]
4	マニユアル浜口夫人	10/20 (水)	120分 [HD]
5	ウィンブルドン2001	10/20 (水)	60分 [SD]
6	俺は待ってないぜ	10/20 (水)	60分 [SD]
6/全 10			
▲で選択し (決定)を押す (戻る)で前の画面に戻る (終了)で終了 [録画]画面外へ [戻る]並べ替え [戻る]機能メニュー			

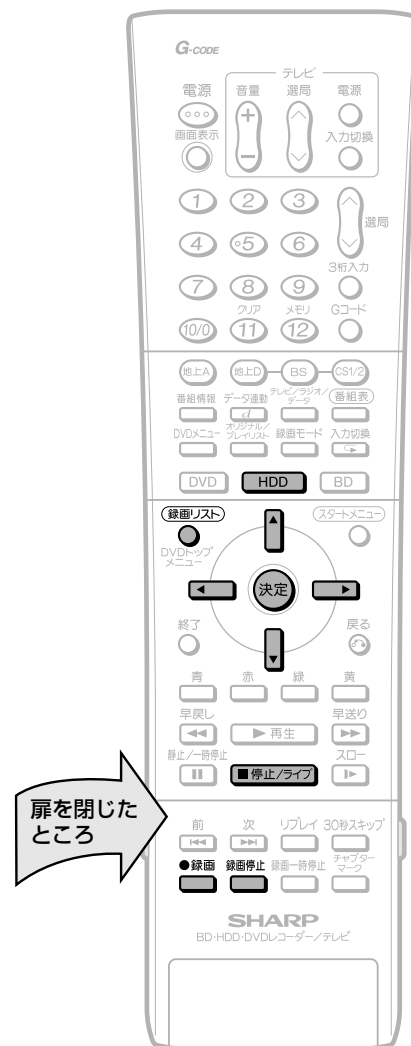

BDまたはDVDへの録画のしかた

BDまたはDVDに、すぐに録画したい

1 テレビの準備と本機の準備をします。

このガイドの5ページ ① ② ③
(デジタル放送は、本機にB-CASカードをセットしないと楽しめません)

2 ■ブルーレイディスク(BD)に録画するとき

- ① リモコンの **BD** を押し、本体のBDランプを点灯させます。
- ② ディスクをセットします。

■DVDに録画するとき


- ① リモコンの **DVD** を押し、本体のDVDランプを点灯させます。
- ② ディスクをセットします。

3 録画したいチャンネルを選びます。


このガイドの5ページ ⑤

4 ●録画 を押します。

5 録画を停止するときは、●録画停止 を押します。

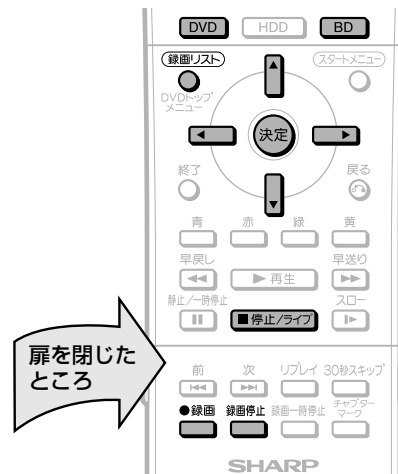

扉を閉じたところ

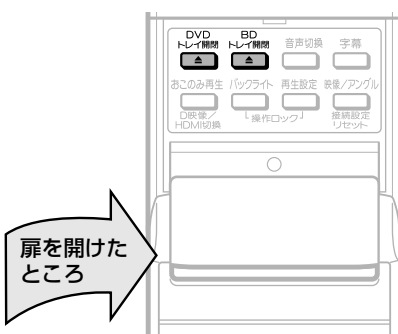

扉を開けたところ

BDまたはDVDの再生のしかた

BDまたはDVDの録画リストから再生したい

BDやDVDに録画した内容は、「録画リスト」から選んで再生できます。

1 テレビの準備と本機の準備をします。

このガイドの5ページ ② ③

2 ■ブルーレイディスク(BD)を再生するとき

- ① リモコンの **BD** を押し、本体のBDランプを点灯させます。
- ② ディスクをセットします。

■DVDを再生するとき

- ① リモコンの **DVD** を押し、本体のDVDランプを点灯させます。
- ② ディスクをセットします。

3 ●録画リスト を押します。

4 ▲▼ で、見たいタイトルを選びます。

5 ●決定 を押します。

●選んだタイトルの再生が始まります。


再生を停止するときは、●停止/ライブ を押します。

録画リスト (BD:オリジナル)					11/21 (木) 午前	
BD残時間: 10/18 0時間30分					S/D 1時間30分	
B/S 103		春のイタリア観光				
NHK h		10/18 月 午後10:00 60分 HD				
古い順						
NEW	1 春のイタリア観光	10/18 月	60分	HD		
	2 K-5 格闘技選手権	10/18 月	60分	S/D		
	3 新春、芸能人大集合	10/19 火	60分	HD		
NEW	4 マニアル浜口夫人	10/20 水	120分	HD		
	5 ウンブルド2001	10/20 水	60分	HD		
	6 俺は待ってないぜ	10/20 水	60分	HD		
6/全 10						
◆で選択し (S)で保存 (R)で前の画面に戻る (E)で終了						

ディスクのセットのしかた

ブルーレイディスク(BD)のセットのしかた


リモコンの **BD** を押してトレイを開けます。(ドアは自動的に開きます。)

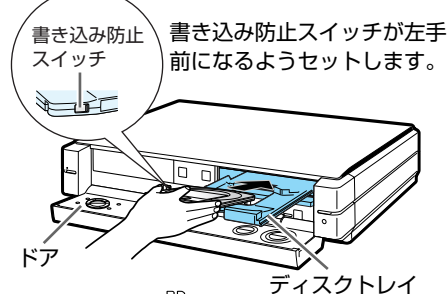

リモコンの **BD** を押してトレイを閉めます。

DVDのセットのしかた

リモコンの **DVD** を押してトレイを開けます。(ドアは自動的に開きます。)

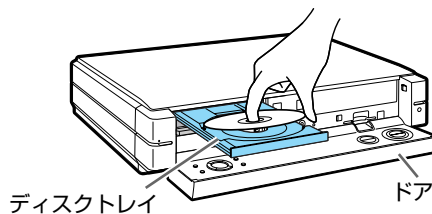

リモコンの **DVD** を押してトレイを閉めます。



アンテナの接続でよくあるお問い合わせ

質問Q BSアンテナを接続したが、BS放送が映らない

- 回答A**
- BSアンテナを接続したあとは、「BS・CSアンテナ電源」設定を「入」に設定してください。
 - アンテナの向きや角度は合ってますか。アンテナ受信強度が最高レベル（60以上）になるよう、アンテナの向きを調整してください。

1. 接続・準備編 72,73ページ

チャンネルの設定でよくあるお問い合わせ

質問Q 使わないチャンネルをスキップさせたい

- 回答A** VHF/UHF、地上デジタル放送は、チャンネルスキップを設定してください。

1. 接続・準備編 59,90ページ

リモコンの操作でよくあるお問い合わせ

質問Q 本機のリモコンでテレビの操作もしたい

- 回答A** テレビのメーカー指定番号をリモコンに設定してください。 1. 接続・準備編 54ページ

質問Q 本機のリモコンで操作すると、他のDVD機器（当社製）も動作してしまう

- 回答A** リモコン番号を変更してください。

1. 接続・準備編 55ページ

質問Q テレビ画面にスタートメニューが出ない

- 回答A**
- テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を、本機と接続した外部入力（「ビデオ」など）にしてください。
D映像端子にケーブルを接続したとき
 - 出力2端子は録画用の端子となります。そのためデジタル放送を受信しているときはS映像端子や映像端子からはスタートメニューや画面表示などの信号が出力されません。
 - スタートメニューや画面表示を使用するときは、D映像端子を接続した入力にテレビを切り換えてお楽しみください。

再生でよくあるお問い合わせ

質問Q 録画したDVDを他のプレーヤーでも再生するには

- 回答A** ビデオフォーマットのDVD-RW、またはDVD-Rに録画し、ファイナライズをしてください。VRフォーマットで録画したDVD-RWは、VRフォーマット対応のDVDプレーヤーで再生してください。「1回だけ録画可能」の番組を録画したDVD-RWは、CPRM対応のDVDプレーヤーで再生してください。

2. 操作編 162ページ

質問Q DVDビデオカメラで録画したディスクが編集できない

- 回答A** 8cm盤のDVD-RW（VRフォーマット）は、再生のみお楽しみいただけます。

録画でよくあるお問い合わせ

質問Q HDDとBD（DVD）の同時録画ができない

- 回答A** HDDとBD（DVD）の同時録画はできません。別々に行ってください。

質問Q CATVボックス（外部機器）から録画するには

- 回答A** CATVボックス（外部機器）を接続した「外部入力（L1/L2）」をリモコンの で選び、切り換えてください。

質問Q デジタル放送がDVDに録画できない

- 回答A** デジタル放送は、CPRM対応のDVD-RWをお使いになり、VRフォーマットで録画してください。CPRMに対応していないDVD-RWやDVD-R、ビデオフォーマットのDVD-RWでは、デジタル放送を録画できません。

2. 操作編 8,13ページ

録画予約でよくあるお問い合わせ

質問Q CATVを予約録画するには

- 回答A** CATVボックス（外部機器）を接続した「外部入力（L1/L2）」をリモコンの で選び、切り換えてください。

2. 操作編 57,59,61ページ

質問Q 野球などが延長されても最後まで予約録画するには

- 回答A** デジタル放送では予約をするとき、「詳細設定」で「番組延長設定」ができます。「番組延長設定」をすると、番組が延長されても番組の最後まで録画できます。（地上アナログ放送を予約録画しているときは、番組の延長に対応できません。）

2. 操作編 69ページ

ダビングや編集でよくあるお問い合わせ

質問Q HDDに録画された「1回だけ録画可能」の番組をダビングするには

- 回答A**
- BDやDVDへのダビングはできますが、ダビングした時点でHDDのデータは消去されます。（つまり、移動になります）
 - DVDにダビングする際、ダビングに使えるディスクは、CPRM対応のDVD-RWディスクで、VRフォーマット録画方式に限ります。

2. 操作編 103ページ

質問Q ダビング中の画面表示を消すには

- 回答A** リモコンの を押すと消えます。

質問Q 「1回だけ録画可能」の番組をBDやDVD-RWからHDDに移動できない

- 回答A** BDやDVD-RWからはHDDへの番組移動はできません。

2. 操作編 103ページ